水でくっつくふしぎなビーズ!

アクアビーズアート☆

AQ-S06

デザイナーズエクセラ

取扱説明書

保護者の方と一緒にお読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズアート☆を作ってください。●

ビーズには「苦味」がついています

●ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
●遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
※苦味の成分は健康に影響のない成分（デナトニウムベンゾエイト）を使用しています。

●保護者の方と一緒にお読みください。
●説明書はなくさないように保管してください。
●水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
●汚れても良い服装で遊んでください。
●ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。
●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ばないよう注意してください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。
●ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
●プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し後はすぐに捨ててください。
●ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。
●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服に付いた時は、水で洗い流してください。万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。
●デザイナーズペンのフタや先端、きりふきのレバーに指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
●製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。
●遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、ビーズ入れ、フタ、ビーズプレート、ベース、きりふき、デザイナーズペンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズプレートの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- デザイナーズペンを開けるときはビーズがこぼれないように注意してください。

《本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください》

- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズや、デザイナーズペンを水に濡らさないように、十分注意してください。
- ペンのフタは着脱式です。外れた場合は再度取りつけてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

セット内容

❶デザイナーズペン
ピンク………1本
オレンジ……1本
きいろ………1本
きみどり……1本
みずいろ……1本
ペールオレンジ…1本
しろ…………1本
くろ…………1本

※デザイナーズペンには約50個のビーズが入っています。

❸きりふき…1個

❹ビーズプレート…1個

❺ベース…1個
❻イラストシート…4枚

❷5mm球ビーズ　各 約150個
（デザイナーズペン内・約50個
50個入り袋…………2個）
きいろ、きみどり、オレンジ、ペールオレンジ、しろ、くろ、みずいろ、ピンク

※ビーズは、イラストシートのデザインを1つずつ作るのに必要な量となっています。

❼ビーズ入れ、フタ………各1個

—お客様へ—
この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
（電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。）
[電話受付時間] 月～金曜日（祝・祭日及び弊社特休日を除く）10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上

発売元

株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

じゅんび

きりふきの使い方

イラストのようにキャップをはずして水を入れます。水を入れたら、キャップを締めて、「きりふき」のイラストの部分をすばやく、数回握って、水が出ることをたしかめてください。
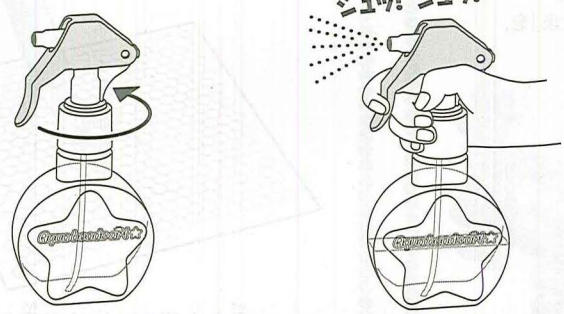
デザイナーズペンの使い方
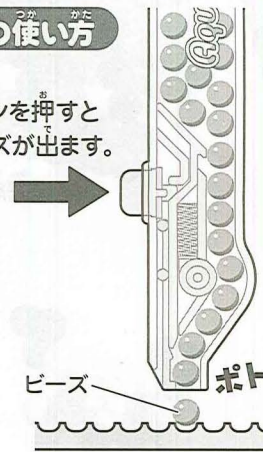
ペンの中のビーズがなくなったら

※デザイナーズペンには約50個のビーズが入ります。
※デザイナーズペンには必要以上のビーズを入れないでください。

❶デザイナーズペンのフタをあけます。

❷イラストのようにビーズ入れにデザイナーズペンをセットしてビーズを入れ、ビーズ入れのフタをします。

❸かるくふってビーズをデザイナーズペンの中に入れます。
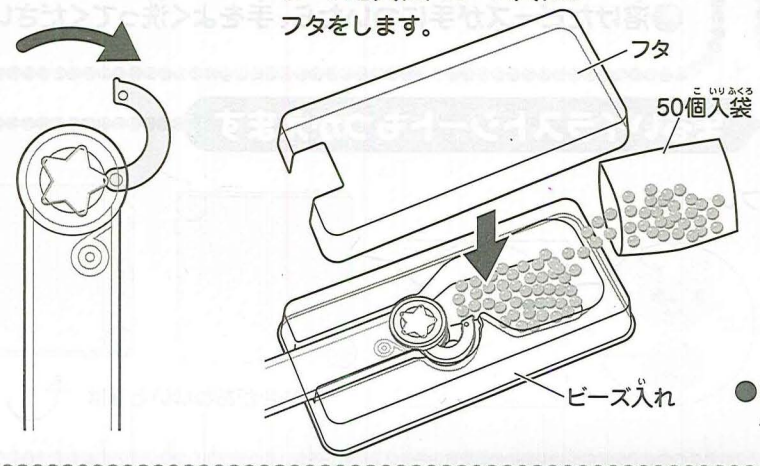
●ビーズを入れたらビーズ入れからペンをはずしてペンのフタをしめます。

ペンの先端からもビーズがはいるよ!

ケース（別売）等に入ったビーズも、ペンの先端をビーズに押しつけて連続してビーズを入れることができます。
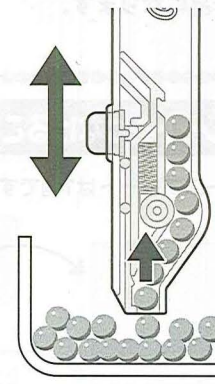
ペンと同じ色のビーズを入れてね!

「ペンギンちゃん」をつくりましょう 小さいイラストはつくりやすいので、さいしょに「ペンギンちゃん」をつくってれんしゅうします。

① イラストシート①をベースにセットします。
ベースの凸にイラストシートの穴をあわせます。
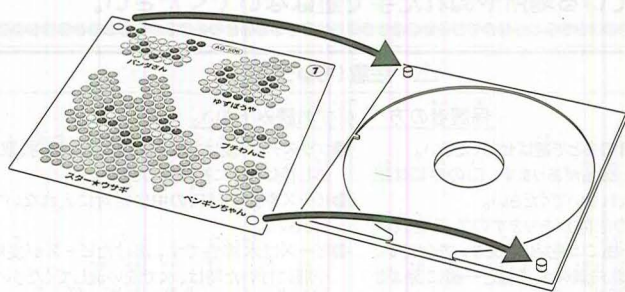
② ベースにビーズプレートをセットします。
ベースの凸にビーズプレートの凹をあわせます。
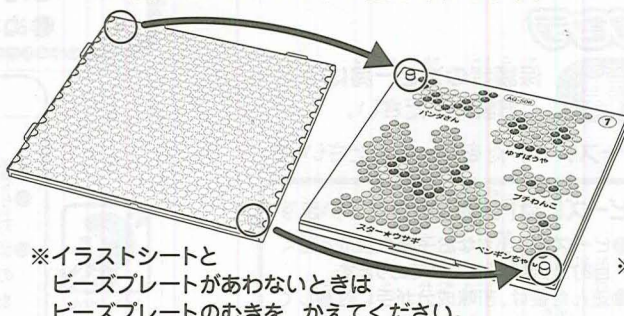
※イラストシートとビーズプレートがあわないときはビーズプレートのむきを、かえてください。

③ イラストシートの「ペンギンちゃん」の色にあわせてデザイナーズペンでビーズをおきます。
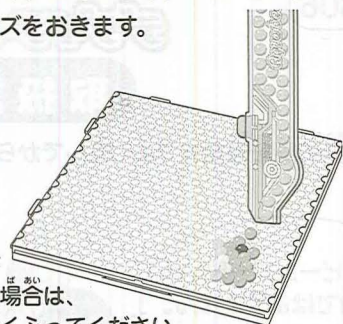
※ビーズが出にくい場合は、ペンを軽くふってください。

④ ならんだビーズぜんたいにきりふきで水を2～3かいかけます。

シュッ! シュッ!

ビーズとビーズが水でつながっています。
○ ちょうどよい

水でつながっていない。
× 水がたりません
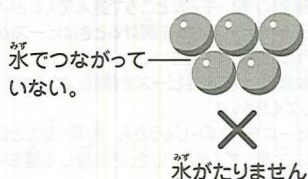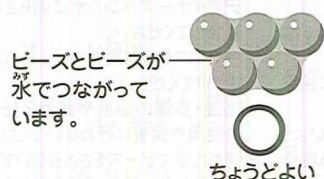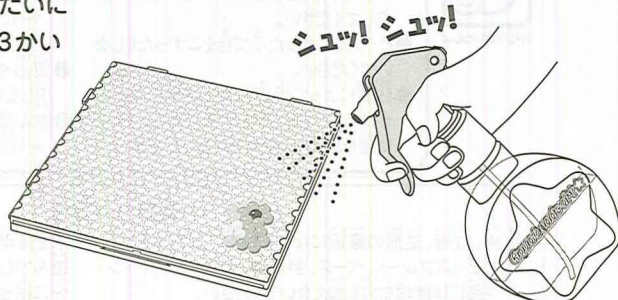
⑤ 水をかけたら、さわらないで、かわくまでまちましょう！
（1時間以上はさわらないでください）

⑥ 水がかわいたら、ビーズプレートからそっとはがしてできあがり！
※作った作品は水にぬらさないでください。
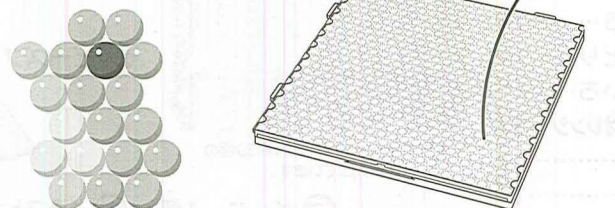
「ペンギンちゃん」ができたら、すきなイラストシートでつくりましょう!
※つぎに作るときはかならずビーズプレートを良く乾かしてください。

立体的な作品をつくろう!

くっつけたいところに水をかけて、イラストのようにビーズをのせてかわかします。
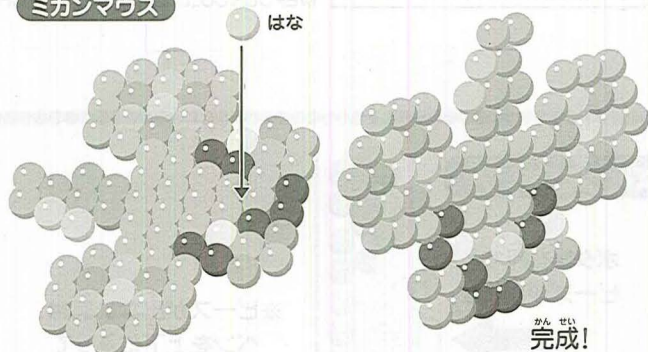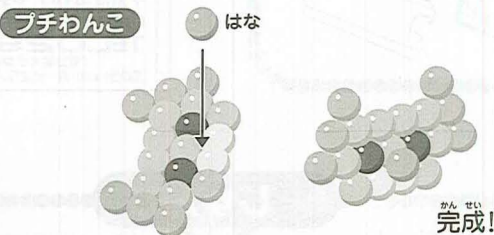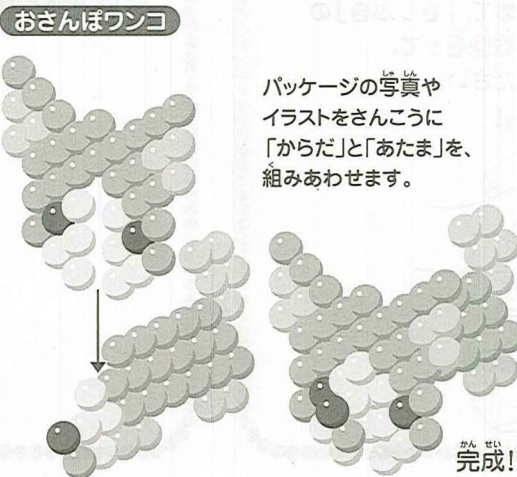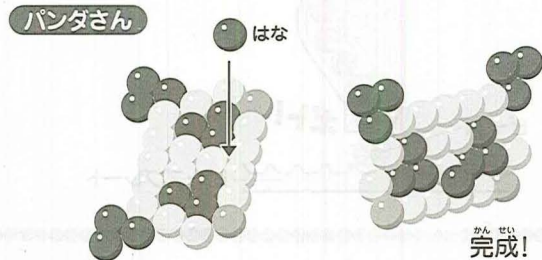
オリジナルのイラストシートをデザインしよう!

※全部の作例を作った後、ためしてね!

あまったビーズの数と色を見ながら、④のイラストシートの○の中を色えんぴつなどでぬって、オリジナルのイラストシートをデザインしよう!
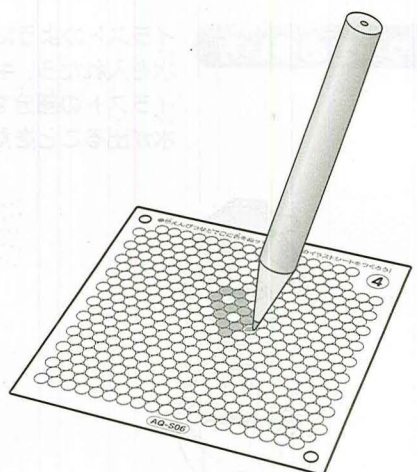
※色えんぴつはセットに含まれません。

アクアビーズアート☆をきれいにつくるために

つくった作品をうらがえして、きりふきで水をかけます。
水がかわいたら、作品の上に平らなおもしをのせます。
きれいでまっすぐな作品になります。
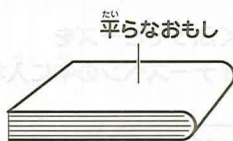
あそびおわったら

- ビーズプレートをよくあらってかわかしてください。
- きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手をよく洗ってください。

別売りのビーズプレートをつなげることができます

セットにビーズプレートは1個です。

●大きい作品を作るときにつかいます。
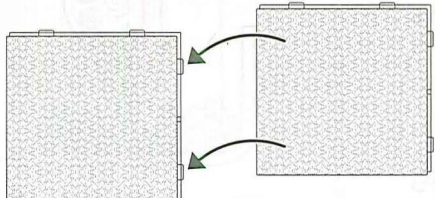
まるいイラストシートもつかえます

●イラストとビーズプレートがあわないときは、ビーズプレートのむきをかえてください。

むきがあわないときは